MITSUBISHI



三菱冷凍冷蔵庫 形名MR-S46B MR-S40B

取扱説明書


かしこい冷蔵庫の傾いかた



- ■この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - 特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- ■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

清潔大好き!

冷気も だれ 氷も とっても清潔

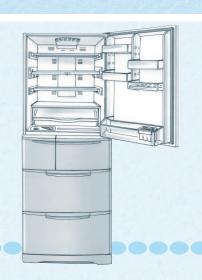

清潔 V-LED光脱臭

庫内を浮遊する悪臭や細菌を分解し、 キレイな冷気で冷やします。



清潔庫内抗菌ボディ

庫内の壁面に抗菌処理をしています。



清潔洗える給水経路

給水経路が全部はずして丸洗いできるので、 いつでもキレイでおいしい氷ができます。



便利 凍っているのにすぐ切れる 切れちゃう冷凍

切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)ならブロックのお肉も包丁で切れるからスピーディに調理できます。



便利 食品に合わせて棚間隔か自由自在 エレベー棚

食品を置いたまま上下に棚が動かせます。



液晶の操作が 全室温度コン

急冷機能・省エネ設定など使いかたに 合わせて自由自在に調節ができます。



もくじ

And Amber of	いになる	
		-
		7 EII I 7

安全のために必ずお守りください	4
据えつけから運転開始まで	6

各室の温度調節と操作パネルの使いかた 8

上手な使いかた

果作ハイル ぐこんはことも ぐさまり	10
各室の使いかた	
冷蔵室	12
スライド室・切替室	13
野菜室·冷凍室	13
ソフト冷凍の使いかたいろいろ(切れちゃう冷凍)	14
製氷室(自動製氷機)	16

お手入れ・困ったとき

自動製氷機のお手入れ	17
付属品のはずしかたとお手入れ	18
故障かな?と思ったら	20
こんなときは 停電・長期間使わないとき・運搬など	21

保証とアフターサービス 22

(仕様)

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。

業務用には業務用冷凍冷蔵庫をお使いください。

- ■写真・イラストはMR-S46Bです。MR-S40Bは容量、寸法はちがいますが、使いかたは同じです。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

2

24

安全のために 必ずお守り

誤った取扱いをしたときに生じる危険 とその程度を、次の表示で区分して説 明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・改造は



絶対に水をかけたり、水で ぬらさない



絶対にぬれた手で触れない



必ず指示に従い、行う



必ずアース線を接続する



必ず電源プラグをコンセント から抜く

■異常及び不具合が発生したときは、た だちに運転を停止し、「お買上げの販 売店」または「三菱電機修理窓口・ご 相談窓口」にご相談ください。

地震にそなえて丈夫な壁や柱に 固定する

冷蔵庫が倒れ、 ケガの原因に ガ^{ギタ} なります。



転倒防止


アースが不完全 な場合は、感電 ・火災の原因に なります。 ☞ 6ページ




アース線接続

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

延長コードの使 用、タコ足配線 は、発熱・火災 の原因になりま す。 **アフページ**



水のかかる所や湿気の多い所へ の設置は避ける





水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかる と感電・火災の 原因になります。 水ぬれ禁止

冷蔵庫の上に物を置かない

ドアやハンドル(取っ手)に

ぶらさがらない、引き出しドアに

ドアの開閉などで

落下し、ケガの

原因になります

乗らない

なります。

入れない

ベンジン、化粧

原因になります。 場を制度

品、整髪料は、

引火・爆発の

冷蔵庫が倒れて(

ケガの原因に

水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁が かかると、感電 ・火災の原因に なります。 すぐに 🛇 ふき取って ください。 水かけ禁止

可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花 で引火・火災の 原因になります。





厳しい管理が 必要な物は、 必要は物は、 家庭用冷蔵庫では 保存できません。 保存できません。



揮発性の引火しやすいものを 自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部)

貯蔵禁止

製氷皿が回転し たとき、ケガの 原因になります。

に手を入れない



異常時(こげ臭いなど)は、電源 プラグを抜き、運転を中止する

異常のまま運転 を続けると、感 電・火災の原因 になります。

押しつけない

押しつけたり、

重い物をのせた

り、折ったり、

束ねたりすると、

原因になります。

感電・火災の

電源コードを傷つけない



プラグを抜く 電源プラグを冷蔵庫の背面で 庫内灯は指定の定格のものを使う

電源プラグを抜く

原因になります。

感電・ケガの

指定以外のもの を使うと火災の 原因になります。 ☑ 19ページ




庫内灯の交換やお手入れのときは、

指定品使用

電源プラグはコードを下向きにし 傷んだコードやプラグ、差し込み 刃の根元まで差し込む がゆるいコンセントは使わない

感電・発火の 逆に差し込むと 原因になります。 コードに無理が かかり、発熱・ 発火の原因にな





コードは下向き

電源プラグはコードを 引っ張って抜かない

コードが傷み、 感電・発火の 原因になります。



電源プラグのほこりを取る 絶縁不良になり、

火災の原因に なります。 ジ / 保

ほこりを取る

ガス漏れに気づいたら冷蔵庫に 触れず、窓を開けて換気する

電気接点の火花 により爆発・火 災の原因になり ます。



分解・修理・改造をしない

ぬれた手で電源プラグを抜き差し

ケガ・感電 火災の原因に なります。

しない

感電の原因に

なります。



ぬれ手禁止

廃棄処分するときは、ドアの パッキングを引っ張ってはずす

子供が閉じ込め られると危険 です。



床が丈夫で水平なところに 調整脚でしっかり固定する

⚠注意

冷蔵庫が移動し、 ケガの原因に なります。 ☑ 6、7ページ ⁻





安全のために必ずお守りください

運搬するときは、運搬用取っ手を 持つ

他の部分を持つ とケガの原因に なります。 〒21ページ



食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。





冷凍室にビン類を入れない

中味が凍って 割れると、ケ ガの原因にな ります。



貯蔵禁止

におったり、変色した食品は、 食べない

食中毒や病気 の原因になり





ぬれた手で冷凍室の食品や容器 に触れない

凍傷の原因に なります。



冷蔵庫の底に手、足を入れない

鉄板などで、 ケガをする原 因になります。



ドアは取っ手を持って閉める

指をはさまない ように持って ください。 ケガの原因に なります。







据えつけから運転開始まで

据えつけ 場所は

据えつけから運転開始まで

日陰で、熱気の当らない風通しのよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ

さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材(じゅうたん・畳・塩化ビニール製など)は、下に丈夫な板を敷いてください。 (熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

周囲に放熱 スペースを あけて

左右0.5cm以上、天井5cm 以上あける

天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります

使い始めや夏場は

約50~60℃以上になることもあります。

感電事故防止 のためアース することをお すすめします

特に、土間・洗い場・地下室など湿気の多い場所に据えつける場合は必ずアースをしてください。

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(①記号)に接続し、アース端子を取りつける。なお、アース線(市販の銅線直径1.6mm)をお買上げの販売店などでお買い求めください。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする(D種接地工事・有料)。

接続してはいけないところ

水道管・ガス管(感電・爆発の危険)


電話線のアースや避雷針(落配とき験)

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務 づけられています。お買上げの販売店に ご相談ください。

-▲警告

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

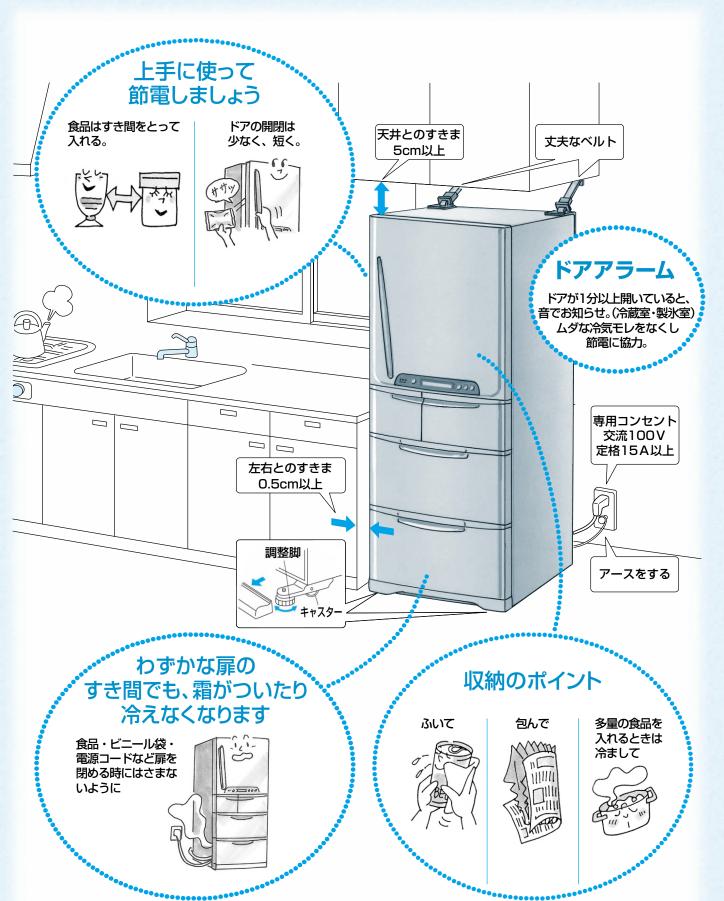

地震に そなえて

背面上部の手掛け(2ヵ所)に丈夫なベルトを通して、壁や柱など丈夫なところに固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの販売店にご相談ください。 形名 MRPR-01BL 価格(税別)1コ500円

┌ ▲ 警告

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

脚を調整し 水平に固定

冷蔵庫正面下部にある調整脚が床につくように回し、 キャスターを浮かせる

振動・騒音の防止、移動の防止、半ドア防止

-<u>∕</u>⚠注意 -

不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガ の原因になります。

左右に傾きがあると扉が開きやすくなります。また、少し前側を左右平行に上げ 気味にすると閉まりやすくなります。

ドアの平行度の調節 ドアの下がりは、右図 のように調整脚を矢 印の方向に回し、調節 してください。



電源は 冷蔵庫 専用で

100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する

100V以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。

電源を入れてもすぐには冷えません。 操作パネルの現在温度表示は「H」を 表示します。(20℃以下で数値表示)

- ●数値表示に変わるまでに約2~3時間かかります。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫が 十分冷えてから入れ、ドアの開閉は少なく、短 くしましょう。


とくに夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに約24時間、数値表示に変わるまでに半日以上かかることがあります。

 $^{\circ}$

各室の温度調節と操作パネルの使いかた

据えつけ時など冷蔵庫が 冷えていないときは「計」表示 (20℃以下で数値表示)

冷蔵室、野菜室、冷凍室は、 普段は「中」でお使いください。 スライド室、切替室は、 お好みの位置でお使いください。

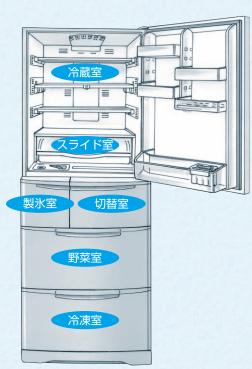

●据えつけ時(購入時)は、冷蔵室・野菜室・冷凍室は「中」、 スライド室は「チルド」、切替室は「ソフト冷凍中」、 製氷室は「製氷」に自動的に設定されています。

各室の温度調節と操作パネルの使いか

- ●現在温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた 庫内の測定場所に置いた食品の温度を推定して表 示しています。(庫内の空気温度とは異なります) よってドア開閉や温度調節を変更しても、すぐに現在 温度表示は変わりません。
- ●霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなった り、高くなったりする場合がありますが、異常ではあり
- ●温度調節を変更した後は、温度が安定するまで (表示部)が動きます。

■操作パネルの照明について

- ・いずれかのスイッチを押すと点灯します。
- ・しばらく操作しないと消灯します。
- ・消灯時にスイッチを押しても照明が点灯するだけで す。次のスイッチ操作から表示が動きます。



省エネ 温度 3秒押U 調節 時間設定 ① スタート よ

MITSUBISHI

※上記の表示は説明のため実際の表示とは異なります

温度調節

たとえば、冷蔵室を表示しているとき



たとえば、切替室を表示しているとき





●温度調節は「ソフト冷凍中」に設定されており、現在の温度は-7℃

冷凍室の 温度調節をしたいとき

右記は表示例です。

冷えすぎのときは「弱」に、もっと冷やし たいときは「強」に調節してください。



を押し、調節する室を表示する

を押すたびに各室の表示を見ることができます。

※現在の温度は、外気温度、冷蔵庫の使用状態等により異なります。

押すたびに表示が変わります。

を押し、 温度調節をする



「強」に設定した場合

温度調節と温度の目安

温度調節	弱	中	強	チルド	
表示	■弱中強	● 弱 一中 強	量弱 中 量強	チルド	
冷蔵室		約0~6℃	中より 2~3℃低め	–2~2°C	
野菜室	中より 2~3℃高め	約3~9℃	中より 1~2°C低め	ı	
冷凍室		約-17~-21℃	中より 2~3℃低め	_	

※表示温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が 安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。

スライド室 切替室の 温度調節をしたいとき

スライド室は、冷蔵、チルドを 選べます。

ストック、野菜、冷蔵! ソフト冷凍(強・中・弱)、冷凍を 選べます。

を押し、調節する室を表示する

押すたびに表示が変わります。

を押す

現在設定されている 温度調節が点滅します。

くりかえし ^{温度} を押し

お好みの温度調節を 点滅させる

押すたびに点滅表示が変わります。



約3秒後に温度調節が点灯に 変わり設定されます。(ピピッと鳴る)

表 示 例



「ソフト冷凍・中」に 設定されていた場合



「冷凍」に設定した場合



「冷凍」に 設定された場合

温度調節と温度の目安

スーツク 約6~12℃

ワイン、乾物、未開封の 調味料を保管するとき



野菜約3~9℃

野菜、果物を保存するとき (乾燥しやすいのでラップ してください)



冷蔵約0~6℃

飲み物を冷やしたいとき 食品が冷蔵室に 入りきらないとき



チルド -2~2°C

加工品(かまぼこ、ハムなど) ヨーグルト、チーズなどを 約1週間保存するとき



ソフト冷凍 (切れちゃう冷凍)約-5~-9℃(中)

肉、魚など約2~3週間保存するとき 食品が硬く凍って切りにくいときは 「弱」に、食品が凍り

にくいときは「強」で 3 14~15ページ



冷 凍 約-16~-18℃

冷凍食品、アイスクリームなどを

保存するとき 肉、魚、その加工品を

約1~3ヵ月保存するとき



震信パネルでこんなこともできます

Tasty& Clean



室表示 現在温度表示

温度調節



MITSUBISHI



できます。

※左記の表示は説明のため実際の表示とは異なります

冷 急

ホームフリージングやまとめ買いなど 早く冷やしたいときに・・・・

操作パネルでこんなこともできます

を押し、急冷する 室を表示する

押すたびに、表示が 変わります。



急冷が点灯し、 急冷運転が始まります。

自動的に終了します。

- ●ソフト冷凍のとき:約3時間後
- ●その他のとき:約2時間後

■途中で中止したいとき

もう一度 急冷 を押す



急 冷 が消灯します。

抗菌・脱臭

特定の室の抗菌・脱臭を強めたいときに

を押し、抗菌・脱臭 する室を表示する

押すたびに、表示が 変わります。



抗菌・脱臭・が点滅し温度表示部が 回転し、抗菌・脱臭運転が 始まります。

約2時間後、自動的に 終了します。

■途中で抗菌・脱臭を止めたいとき

もう一度 脱臭 を押す

現在温度表示に戻ります。

※通常、自動で抗菌・脱臭しているので 抗菌・脱臭は常に点灯しています。

●においの強い(においを移しやすい)食品は、しっかり包装して

保存してください。脱臭装置でにおいを完全に取ることはできません。 ●野菜室は、抗菌・脱臭の設定ができません。

(輻射冷却方式のため抗菌・脱臭効果がおよびません)

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・ 牛肉・たくあん・イワシ・ キムチ・ギョウザなど

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ポテ トサラダ・豆腐・ごはん・食パ ン・牛乳・ケーキ・氷など

クッキングタイマー

調理時間をお知らせするタイマーとし て使えます。

タイマーモードにする



と。急冷を同時に 約1秒押す

(ピピッと鳴るまで)



■解除のしかたは、上記の操作と同じです。

温度調節を押し、 時間を設定する

1分以上99分まで1分刻みで設定 可能。長押しで10分毎に増えます。

急冷を押し、 スタートさせる

動作中はかが点滅します。

終了はアラームでお知らせ

アラームはどのスイッチを押しても止まり ます。(何も押さないと1分後に止まります)

■途中で中止したいとき

もう一度 (急冷)を押す

タイマーモードは解除されません。

製氷を停止したいとき



を押し、 製氷室を表示する

点滅させる

しばらくすると点灯に変わります。 ※他の室の表示中も表示されます。

製氷室を冷蔵として使いたいとき

冬場など氷を作らないときなどに

- 給水タンクと製氷室の 食品・氷を取り出す

を押し、 製氷室を表示する

温度調節

温度調節を点滅させる


製氷原止だが点滅します。

温度調節が点滅している間に



を約3秒押す (ピピッと鳴るまで)

冷 蔵 が点灯します。



しばらくすると点灯に変わります。

約1分後、製氷室・タンク のお手入れをする

■ 17ページ(長期間自動製氷機を 使わないとき)お手入れをしない とカビの原因になります。

再び氷を作りたいとき

を押し、 製氷室を表示する

を押し、製氷を 点滅させる

しばらくすると点灯に変わります。



チャイルドロック

お子さまのいたずらなど、操作パネル のボタンを誤って押しても操作を受付 けないようにします。



急冷と 脱臭 を同時に約3秒押す (ピピッと鳴るまで)

る が表示されます。

■解除のしかたは上記の操作と同じです。

※チャイルドロック中は表示切替以外 の操作はできません。

省エネ運転

ひかえめ運転と通常運転を自動的に 切替えて省エネ運転します。



を約3秒押す

(ピピッと鳴るまで) 省エネが表示されます。

■解除のしかたは上記の操作と同じです。

リセット(再設定)したいとき

温度調節、急冷、抗菌・脱臭の各室の 設定と省エネ設定を据えつけ時の状 態に戻します。



急冷 を約3秒押す (ピピッと鳴るまで)


■切替室、スライド室、製氷室の温度 調節は変わりません。



- ●急冷すると庫内の温度が一時的に低くなるため、水分の多い食品 などは凍結したり、ソフト冷凍した食品が硬くなり包丁で切りにくく なる場合があります。
- ●急冷中は高速運転するため音が大きくなります。
- ●クッキングタイマーと急冷を併用する場合は、急冷をスタートさせ た後にクッキングタイマーを設定してください。
- ●クッキングタイマーご使用中は、タイマー以外の設定はできません。
- ●クッキングタイマー作動中は操作パネルの照明は点灯したままに なります。

容室の使いかた

冷蔵室

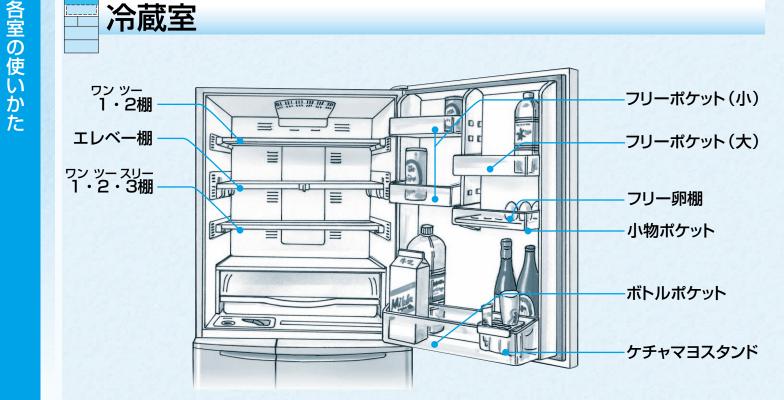

エレベー棚

手前のツマミを左右に動かし、 お好きな高さに

(棚を上げる)


ツマミを右に






フリーポケット(小・大) 小物ポケット

ポケットの高さが調節できます 上段:3段階に調節できます 中段:2段階に調節できます



ポケットの取りつけ、取りはずし 〒19ページ

7シ ツー スリー 1・2・3棚








①エレベー棚を最 上位に上げる ②押し込んで回転 させる

●1.2.3棚を回転させ折りたたんだり、 元にもどすときは、必ずエレベー棚を 最上位に上げてください。 1.2.3棚が引っかかり動かなくなりま す。

スライド室

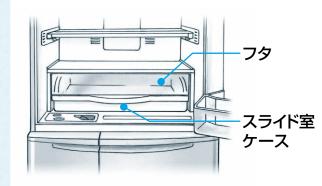


食生活に合わせて冷蔵、チルドに切替えて使えます。

お願い

- ●ケースの手前に食品を置いたままドアを閉めないでく
- ●ケースは確実に収納(完全にフタが閉まった状態に)し てください。

半ドアになり冷え具合が悪くなったり、食品が落下し、 ケガをしたり、ケースが破損することがあります。

切替室

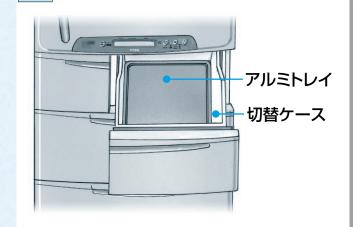


食生活に合わせて、ストック、野菜、冷蔵、チルド、 ソフト冷凍、冷凍に切替えて使えます。

お願い

●冷凍・ソフト冷凍にした場合、凍っている食品は約30分 以上たってから入れてください。現在温度表示が冷凍 ソフト冷凍の温度になっていない場合がありますが、 食品への影響はありません。

野菜室

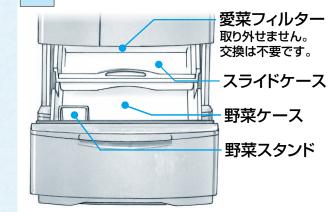


アスパラやキュウリなどは野菜スタンドに立てて保存。 トマトや果物など傷みやすい小物はスライドケースに。 ラップすると新鮮さがさらに長もちします。

お願い

スライドケースの下に背の高いものは入れない

- ●食品やスライドケースを破損することがあります。
- ●スライドケースをはずして使うと、野菜室が乾燥します。

冷凍室

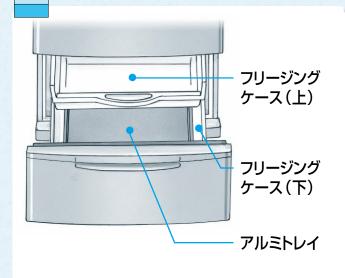

お願い

フリージングケースの下に背の高いものは入れない ●食品やフリージングケースを破損することがあります。

市販の袋入り寒冷剤(硝安、尿素を含む)は入れない ●中味がもれるとサビや故障の原因になります。

ケチャマヨスタンド

ボトルポケットの前後にセットできます。 テーブルにも立てられます。



お願い

- ●食品を棚より飛び出して入れ ないでください。
- ●ボトルポケット前列には、底ま で入りきらないビン類を入れ ないでください。(半ドア、ビン 類の破損の原因)
- ●ケチャマヨスタンドは、 大きなチューブ側を奥 にセットしてください。 手前にセットすると大 きなチューブが落下す ることがあります。



切れちやう冷凍 ソフト流源の





肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、 ソフト冷凍なら取り出して包丁で切れます。

冷凍のような小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ! ●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1~2週間 を目安になるべく早く使うようにしてください。

かたまり肉

ソフト冷凍の使い

かたい

ろい



冷凍保存した肉や冷凍で購入し た肉を、ソフト冷凍に移動して、使 いたい分だけ小分けして使えば

●大きさにより異なりますが冷 凍から移動して約2~5時間 程度で切れるようになります。


うす切り肉・ベーコン



そのまま千切りOK。生姜焼きな どタレにつけている間に解凍で き、一枚ずつはがせます。

●取出してすぐにはがすことは できません。


ひき肉



使いたい分だけ包丁で切って使

さらにサイコロ状に細かく切れ ば室温で15~30分で手でほぐ せる程度に解凍できます。

切り身・たらこ



切り身は解凍なしで、弱火でゆっ くり焼けば手間なし。たらこなど 塩分の多い食品は凍らないので、 そのまま使えます。

甘さの強い果物がおすすめ。

いろいろな果物をソフト冷凍して、お試しください。

- ●解凍しないで凍ったままお召し上がりください。 (解凍しても生の状態には戻りません)
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍すると味が変わる場合があります。 新食感を楽しむために2~3日で食べることをおすすめします。
- ●糖分によって凍るまでの時間が異なります。1日を目安にして凍結 させてください。

スムージー

ソフト冷凍した果物とヨーグルトやミルクを加えて、ミキサー にかければ簡単健康ドリンクのできあがり。

たとえば、リンゴ1/2個を皮をむいて一口大に切り、キウイ1 個は1cm幅の輪切りにして皮をむき、それぞれソフト冷凍し て凍らせます。ミキサーにソフト冷凍したリンゴとキウイ、牛 乳250cc、はちみつ(好みで)を加え、なめらかになるまでミ キサーにかけます。(2人分)

スイカ



一口サイズに切って凍らせれ ばスイカアイスに変身。

缶詰のフルーツ



みかんやパイナップルなどシロ ップと一緒にソフト冷凍。

- 簡単シャーベットのできあがり。
- ●シロップの甘さによっては凍ら ないことがあります。

ソフト冷凍に向かない食品

冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。 冷凍前の食感・品質が保証できません。 例/こんにゃく、とうふ、牛乳、生卵、じゃがいもなど



市販のアイスクリーム・冷凍食品は保存できません。 冷凍室で保存してください。

その他





ミートソース



余ったソース類は密閉容器に入れて保存。

スプーンで取り出せるので万能ソースとしてグラタン・オムレツなどにも使えます。

●水分の多いソース類は、種類によってはスプーンですくえない場合があります。 保存容器にラップを敷いて、流し込み、ラップを持って取出し、必要な分だけ包丁で切って使って ください。

ほうれん草



ゆでてから密閉容器に入れて保 存すれば味噌汁やバターソテー に使えます。

納豆・油あげ



納豆は取り出してすぐに混ぜられ ます。

ちょっと冷たい納豆もまたおいし いものです。

油あげは使いたい分だけ切って 使えます。

保存期間の日安

ラチルド	ソフト冷凍 10日	令凍 1ヵ月
マグロ(刺し身)		
ひき肉		
うす切り肉		
ほうれん草(ゆでて)		

●食品の保存期間は食品の鮮度や冷蔵庫の使用状態によって異なります。


●食品の凍り具合によって温度調節してください。 3ページ

お願い

ソフト冷凍でご使用の場合は、次のことにご注意ください。

- ●ソフト冷凍は約-7℃で凍結させるので食品が凍結するまでに24 時間程度かかる場合があります。
- ●新しい食品を入れた場合などは扉の開閉はなるべく少なくしてく ださい。
- ●食品の種類、調理のしかた、食 品の入れかた(積み重ね、入れ る場所)、食品の量、保存期間 によって凍結の程度が変わる 場合があります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかったり、硬 く凍る(すぐに包丁で切れない)ことがあります。
- ●硬く凍った場合は、5~15分程度室温に放置しておくと包丁で切 れるようになります。

- 凍りにくい場合



強 [中]より1~2℃低め

硬く凍りすぎる場合

ソフト冷凍 「中」より1~2℃高め

凍りにくい食品

- ●たらこなど塩分の多い食品
- ●しょうゆ漬け、みそ漬けなど●ご飯など水分の多い食品 下味をつけた食品
- ●煮豆などの糖分の多い食品
- ●バナナなど糖分の多い食品

硬く凍りやすい食品

- ●ゆでた野菜など水分の多い食品
- ●もも肉など脂身の少ない大き なブロック肉

容室の使いかた

自動製水機のお手入れ

- ■清潔でおいしい氷を作るためにお 手入れは定期的に行いましょう。
- ■定期的にお手入れをすると水アカ、 カビなどの発生を防ぎます。

製氷室(自動製氷機)

自動製氷機に使う水は

水道水など滅菌された水を使うことをおすすめします。 ミネラルウォーター、浄水器の水をご使用の場合、特に 念入りに回数を増やしてお掃除してください。

使いはじめの氷は

使いはじめや1週間以上使わなかった場合 最初の2~3回分の氷(約30個)は捨てて ください。

臭いやホコリがついている場合があります。

製氷皿 取り外せません。

防音マット 氷の落下音を小さくします。 取り外さないでください。

貯氷箱

アイスサーバー

氷の作りかた

給水タンク約1.2L

給水タンクふた

浄水フィルター

給水栓

パイプ -

給水パイプ

各室の使い

給水タンクを取り出し、 給水栓をあけ、水を入れる



) 給水タンクを水平に **持ちながら元にもどす**

●タンクを傾けると水がこぼれます。 ●給水タンクが浮き上がっていると 氷ができません。タンク受けに水

や異物がないことを確認してくだ

一定量になると製氷を停止します。

(構造上、氷は貯氷箱一杯にはなりません)

●貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、

アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

製氷を停止したいとき



製氷室を表示する

製氷停止を選ぶ

他の室の表示中も表示 されます。

を押し、

■再び氷を作りたいとき



製氷室を冷蔵として 使用したいとき

□ 11ページ



給水タンクにお湯・ジュース お茶など、水以外のものを 入れない(耐熱温度約60℃)

●水以外のものを 入れると給水ポ ンプの故障の原 因になります。



給水タンクに満水以上 水を入れない

●給水タンクを冷蔵庫にセット したまま、やかんで水をそそ ぐなど満水以上に水を入れる とつながった 氷ができるこ とがあります

週に一度のお手入れ

給水タンク

フタをはずして水洗い (耐熱温度 約60℃)



浄水フィルター

はずして水洗い。 通常は交換不要ですが、次のよ うなときは交換してください。

- ●水以外のものを入れるなどして 目づまりしたとき。
- ●破損したとき。



お求めはお買上げの販売店に お問い合わせください。

月に一度のお手入れ

給水パイプ

引き抜く




) 分割して水洗い



パッキン アルミパイプ


- アルミパイプは、回しながら 取りつける。
- 逆の手順で元にもどす



●給水パイプは、A面とB面の段差が ないように確実に押し込む。

給水ポンプ

引き抜く



🂙 ポンプを回してはずす



パイプを引き抜き、 キャップを回してはずし、 ハネを取出し水洗い

●八ネは磁石で € できています。 異物がないよ うに、きれいに

キャッフ

逆の手順で元にもどす

●ハネを入れ忘れない。 パイプはしっかり差し込む。

製氷皿を掃除したいとき(すすぎ洗い)

- 1 貯氷箱の氷を取出し、製氷室のドアを閉める。
- 2 給水タンクに水を入れセットする。
- 3 操作パネルの (動) を約5秒押す。(ピピッと鳴るまで) ※製氷室の温度調節が点滅(約1分)

※点滅終了後、"ポンポン"音がする場合がありますが

異常ではありません。(冷媒バルブの動作チェック音)

- 4 点滅が終り、元の表示に戻ったら、2、3回[3]の動作を繰り返す。 ※給水タンクの水で製氷皿の掃除をします。
- 5 終了は、ブザーでお知らせします。

点滅が終り、元の表示に戻ったら、貯氷箱を取出し、水や氷を捨てる。

「長期間自動製氷機を使わないとき※移動・運搬するときも行ってください。

製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷箱に落とし、製氷皿を空にします。

- 1 給水タンクを取出す。製氷室のドアを閉める。
- 2 操作パネルの 優 を約5秒押す。(ピピッと鳴るまで) ※製氷室の温度調節が点滅(約1分)
 - ※点滅終了後、"ポンポン"音がする場合がありますが 異常ではありません。(冷媒バルブの動作チェック音)
- 3 終了ブザーが鳴り、点滅が終り、元の表示に戻ったら

- 貯氷箱を取出し、水や氷を捨てる。 4 製氷室の温度調節を製氷停止にする。 3 16ページ
- 5 給水タンク(給水ポンプ・パイプ・浄水フィルター)、給水パイプ、 貯氷箱、防音マットを水洗いし、よく乾燥させて元に戻す。
- ●再び氷を作るときは、製氷室の温度調節を 製氷 にしてください。


お願い

- ●浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン、 漂白剤などは使用しないでください。(氷の二オイの原因)
- ●その他の部品のお手入れに洗剤や漂白剤等をご使用の場 合は、その注意書きに従ってください。
- ●給水ポンプはしっかり組立ててください。不十分な場 合、製氷しなかったり、音が大きくなることがあります。

貯氷箱奥には

物を入れない

さい。



検知レバー 平らに

かたとお手入れ

付属品のはずしかたとお手入れ

取りつけは、はずしかたの逆の順序で行います。

お手入れの前に

電源プラグを抜く



҈Λ警告

抜かないと、感電の 原因になります。

電源プラグは10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた


- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤 Ø を含ませてふく。(油汚れを放置すると プラスチックが割れる恐れがあります)
- ●洗剤はよくふき取る。




- ●化学ぞうきんをご使用の際は付属の注意書 きに従ってください。
- ●アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性 洗剤などは使わないでください。プラスチ ック部品が割れたり、塗装面を傷めます。

エレベー棚

①、②、③の順に透明な ツメを奥に押しこむ



④エレベー棚の下から 透明なトレイを 持ち上げる





1・2・3棚 1・2棚

1.2.3棚

- ①エレベー棚を最上位に 上げる
- ②押し込んで持ち上げる
- 1 · 2棚

押し込んで、引きながら 持ち上げる



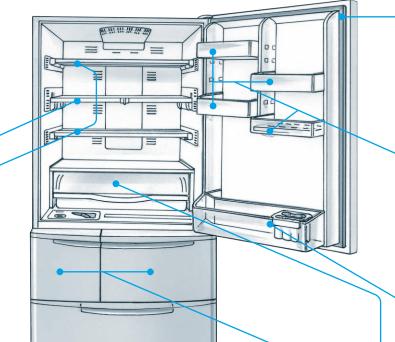

蒸発皿

野菜室

野菜ケース

蒸発皿 蒸発皿カバー

①スライドケースを取り出し、

引き出し、傾ける

②手前を持ち上げる。

ドアを少し持ち上げながら

①左右を片側ずつ内側に押し

②両手で持ち、静かに引き出

スライドケース

①いっぱいに引き出し、

②手前を持ち上げる。

ながら手前に引いてはずす。

ドアパッキング

フリーポケット・小物ポケット

ボトルポケット

①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあ ります。) ②手前に引く。

汚れると傷みやすく、

冷気漏れの原因になります。

①左右を交互に持ち上げ、

②手前に引く。

(取りつけは固くしてあります。)



ドアパッキング

スライド室

- ①フタを片手で支え、 ②手前を持ち上げて引き出す。
- ※スライド室の天井の棚は 取りはずせません。



製氷室・切替室

①ドアをいっぱいに引き出し、 ②手前を持ち上げる。



冷凍室

①ドアをいっぱいに引き出し ③フリージングケース ②フリージングケース(上)を (下)を手前に持ち上げる 手前に持ち上げる。





操作パネル

やわらかい布でからぶきする。



汁受け凹部

汚れや汁をふき取る。



冷蔵庫の背面・床

- ①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ほこりがたまったり、 黒く汚れやすいところです。


/| 注意

冷蔵庫の下には手を入れない。 ケガをする原因になります。




庫内灯の交換

- コエレベー棚をいちばん上にあげる。
- ②1・2棚、エレベー棚のトレイ、1・2・3棚をはずす。 ③▲マークのツメを上方に押しながら、
- ●庫内灯は110V・15W ガラス球形式T20・口金E-12を 販売店でお求めください。
- ④庫内灯を交換する。 ⑤上側のツメを差し込んでから、





庫内灯は指定品以外を使うと 火災の原因になります。



お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

- ●電源コードやプラグが傷んでいませんか
- ●電源プラグにほこりがたまっていませんか
- ●電源プラグに異常な発熱などはありませんか
- ■コンセントがゆるんでいませんか
- ●電源プラグはしっかり差し込みましたか

҈Λ警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、 ほこりがたまっていると感電や火災の 原因になります。



以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

お確かめください。

こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない

故障かな?と思ったら

(1)電源は供給されていますか。

①電源プラグや元電源を確認してください。

①「中」または「強」に変えてください。

①17ページでご確認ください。

よく冷えない 製氷しない

氷がとける

- ①温度調節が「弱」になっていませんか。
- ②お使い始め直後ではありませんか。
- ③冷気の流れを妨げたり、半ドアになっていませんか。また、放熱を妨げていませんか。

。 ②冷えるまで4~5時間、夏は氷ができるまで 約24時間かかる場合があります。

> ③食品の詰めすぎや半ドアなどがないか、また 正しく据えつけがされているかを6、7ページ でご確認ください。

②「氷がいっぱいある」と判断します。貯氷箱か

また、氷は手前まで平らにならしてください。

ら食品などを取り除いてください。

製氷しない・少ない タンクの水が 減らない (3日以上1個も できないなど)

冷凍室以外の

食品が凍結する

①タンクは正しくセットされていますか。

- ②貯氷箱に食品やアイスサーバーなど 放置されていませんか。
- ③製氷室の温度調節が「製氷停止」「冷蔵」になっていませんか。
- ①冷蔵室の温度調節が「強」または「チルド」に なっていませんか。
- ②切替室の温度調節が「ソフト冷凍」や「冷凍」になっていませんか。
- ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ④水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。

①「中」の位置に変えてください。また急冷運転

③「製氷」にしてください。 3 11ページ

- では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。 ② 「冷蔵」または「チルド」に変えてください。
- ③冷蔵室の温度調節を「弱」、スライド室を 「冷蔵」にすると凍りにくくなります。
- ④豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み 物は手前に置いてください。

操作パネルの 温度表示が 急に変わる ①扉が閉っているのに温度が変わりましたか。

②ドアをひんぱんに開けていませんか。

③急冷設定しましたか。

①圧縮機の運転/停止や周囲温度の変化、自動霜 取りの前後は、温度が変わる場合があります。

②冷えるまでドアの開閉を控えてください。

③急冷すると一時的に低くなる場合があります。

①わずかな扉のすき間でも霜や露がつくことがあ

②一時的に露がつくことがあります。乾いた布で

ります。6ページでご確認ください。

外側や庫内に 露や霜がつく

においが気になる

(食品・氷)

①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。

②雨天など高湿な時ではありませんか。


①においをうつしやすい食品をラップしないで 入れてませんか。

②給水タンクは汚れていませんか。

氷に凸がある つながる 白くにごる 小さくなる

溶けている

①氷に凸がある。2~3コつながる。



②氷が白くにごる。ミネラルウォーターなどで氷 をつくっていませんか。

③氷が小さい、溶けている。

②定期的にお手入れしてください。

ラップをしてください。

ふいてください。

①製氷皿に均一に水を流す水路があるためです。

②ミネラルウォーターなどの水は白色沈でん物ができることがあります。 害はありません。

③長時間氷を放置すると氷が小さくなります。

こんなとき

テレビなどに

雑音が入る

音が大きい

気になる音がする

次のような音は異常では

ありません。

お確かめください。

①テレビ等の機器の近くに冷蔵庫を設置していませんか。

②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を とっていませんか。

①音が急に大きくなったり、音色が変わる お使い始め、暑いとき、ドアの開閉が多いと き、急冷運転のときなど

② "ガラガラ、ギュイン"音時々(1~2時間毎)

③ "グッ、ギュイン"音電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2時間毎)

- ④ "ヒューン" 音 ドアを閉めたときなど
- ⑤ "ジュー" や "ポコポコ (沸騰音) " 音 時々
- ⑥水がたれているような音 ドアを開けたときに時々
- ⑦ "ポンポン"音(1~10回程度)電源を入れた後、運転中に時々、製氷皿を掃除したときなど

こうしてください。こんな理由です。

①テレビ等の機器からは離して設置してください。

②電源は単独でアースすることをおすすめします。

①高速運転に切り替わり強い力で冷しています。

②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくて も約100分毎に自動製氷機とポンプの音がし ます。

③自動製氷の動作チェックを行う音です。「製氷停止」中でもチェック動作を行います。

④ファンモータが止ったり動いたりする音です。

⑤冷媒(ガス)の流れる音です。

⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張 し発生するキシミ音です。

⑦冷媒バルブの動作チェックを行う音です。

外側が熱くなる 床から風がでる ①冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプが、また下には放熱を促すファンがあるからです。使いはじめや夏場は、特に外側が熱く(約50~60℃)なったり下から温風がでることがあります。冷やすために必要な機能で異常はありません。

こんなときは

■停電のとき

- ●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。
- ■温度調節以外の操作パネルの設定が変わる場合があります。確認してください。(チャイルドロック、製氷停止など)

■長期間使わないとき

- ●自動製氷機を清掃し(17ページ)、電源を抜いてから 庫内を清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。
- ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

■運搬


- 1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる 17ページ
- 2. 蒸発皿の水を捨てる 318ページ
- 3. 2人以上で、前面下部内側と背面上部の手かけを持ち静かに運ぶ
- ●横積みはしない(圧縮機の故障の原因)
- ●転居の場合、周波数の切り換えは不要(50/60Hz共用)

■冷蔵室と冷凍室をさらに細かく温度調節 したいとき

(スライド室・切替室・野菜室はできません)

1. 温度微調節モードにする

(冷蔵室と冷凍室を同時に設定)



(agg) と (fing) を同時に約3秒押す (ピピッと鳴るまで)



2. 温度微調節をする 操作方法は温度調節のしかたと同じです。 8ページ

解除のしかた

設定と同じ操作で冷蔵室、冷凍室が同時に解除されます。 ●約0.3~0.5℃刻みで調節しますが、表示は1℃刻みのため 庫内温度表示は変わらない場合があります。

20

保証とアフタ

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファン モーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保 有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談 窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」(20、21ページ) にしたがって お調べください。
- なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- ●保証期間中は
- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただ
- ●保証期間が過ぎているときは
- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。
- ●修理料金は
- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ●ご連絡いただきたい内容
 - 1. 品名 三菱冷凍冷蔵庫
 - 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
 - 3. お買上げ日 年 月 日
 - 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 - で住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

霜取り

保証とアフタ

サ

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は 冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品 は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化は しません。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定がで きません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温 度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。 なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中 段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸し ておきますと、食品に近い温度が得られます。 ●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 (温度が安定した時) に測定してください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ ★★★ (フォースター) です。

冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C9607) に定め られた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度 (食品温度)によって表示しています。

冷凍食品貯蔵 冷凍負荷温度 記号 (食品温度) 期間の目安 * * * * -18℃以下 約3ヵ月 (フォースター)

- ■JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室とし ています。
- ■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)


修理・取扱いの

ご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ ご依頼できない場合は

修理のお問合わせは



修 理 窓 口 電話受付:365日24時間

北海道地区 首都圏地区

札 幌(011)890-7520 帯 広(0155)35-3111 旭 川 (0166) 26-5580 | 苫小牧 (0144) 55-1114 北 見 (0157) 25-7045 小 樽 (0134) 33-3380

小樽市緑 2-28-22 釧 路 (0154) 24-1355 函館 (0138) 49-0345

東北地区

青森(017)773-8381 秋田(018)865-4471

弘 前 (0172) 32-6535 横 手 (0182) 32-1785

八 戸 (0178) 28-8544 大 館 (0186) 42-2781

む つ (0175) 22-3277 山 形 (023) 624-0018

盛 岡 (019) 637-7454 酒 田 (0234) 35-8230

水 沢 (0197) 25-4511 鶴 岡 (0235) 24-6161

釜 石 (0193) 23-4611 米 沢 (0238) 37-5554

仙 台 (022) 238-1773 福 島 (024) 534-7123

気仙沼 (0226) 23-8485 郡 山 (024) 959-6543

石 巻 (0225) 95-9111 会 津 (0242) 27-4426

古 川 (0229) 24-3595 原 町 (0244) 24-2842

青森市大字野木字野尻 37-18

八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

以前市大字青山 4-20-3

仙台市若林区大和町 2-18-23

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

潟 (025) 274-9165 長 野 (026) 221-3232 新潟市竹尾卸新町 752-9

越 (0255) 24-1160

岡 (0258) 23-3323 松 本 (0263) 27-2461 飯 田 (0265) 52-5396

山 梨 (055) 222-2711

東海・北陸地区

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

静岡市中原 913

原町市桜井町 1-173 いわき (0246) 26-1822

福島市御山字田中 58

名古屋市東区矢田南 5-1-14

沼津(0559)22-7111 高山(0577)33-7410

静 岡 (054) 284-0821 富 山 (0766) 56-0121 浜 松 (053) 463-8455 金 沢 (076) 252-8133

岐阜(058) 275-0909 福井(0776) 22-6340

中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2

関西地区

大阪府・奈良県

和歌山県(田辺・新宮を除く)

兵庫県(阪神・淡路地区)・京都府(畿北を除く)

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

滋 賀 (077) 552-4058 豊 岡 (0796) 24-6360 栗太郡栗東町安養寺 2-4-25

北 (0773) 23-5960 田 辺 (0739) 23-1109

路 (0792) 94-3383 新 宮 (0735) 22-2495

中国・四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県 岡山県・香川県・徳島県・高知県 愛媛県

中・四国CSセンター 電話 (082) 890-6365 FAX (082) 890-6367

広島市南区大洲 4-3-26

福 岡 (092) 412-5333 熊 本 (096) 380-0211 福岡市博多区東那珂 3-1-21 北九州 (093) 653-1231 八代 (0965) 33-5173

北九州市八幡東区昭和 2-5-25 久留米 (0942) 45-2661 大 分 (097) 558-8803

佐

賀 (0952) 31-4189 宮崎 (0985) 56-4900

津 (0955) 72-1337 | 延 岡 (0982) 21-3540 唐津市東城内 6-50

崎 (095) 843-0622 | 鹿児島 (099) 260-2421 縄 (098) 898-3333

延岡市惣領町 25-5

佐世保 (0956) 30-7740 沖

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

365日 24時間 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

■全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル **0120-139-365** (通話料金無料)

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 ■FAX **03-3413-4049**

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 東 北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33 首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3 北 陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81 関 西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13

中 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商エセンター 6-2-17 四 国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 九 州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 K02A

形名			MR-S46B	MR-S40B
種		類	冷凍	市 蔵 庫
	全体(リット	ヽル)	455L	401L
	冷蔵	室	241L	212L
定格内容積	アイスル-	-ム	13L 〈5L〉	13L (5L)
	切 替	室	35L (22L)	28L (17L)
	冷凍	室	78L (53L)	69L 〈45L〉
	野菜	室	88L (63L)	79L 〈53L〉
	高	さ	1798mm	1798mm
外 形 寸 法	幅		685mm	600mm
	奥	行	699mm	699mm
質		量	93kg	85kg
定格電圧・	周波	数	100V · 50	/60Hz共用
電 動 機 定 格 消 費 電 力 120/120W				
電熱装置定格消費電力(霜取り時) 159/159W				
消 費 電 力 量 冷蔵室ドアの内側に表示してあります。				
電源コード (有効長さ) 2.5m				
冷 凍 室 の 記 号 ★ **** フォースター				

[■]定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

	_				
	付	属	品	個	数
	形		名	S46B	S40B
	ワエワフ	ン・ツー	棚	1	1
	エ	レベー	棚	1	1
	ワ	ン・ツー・スリー	- 棚	1	1
冷	フ	リ 一 卵	棚	1	1
	ス	ラ イ ド 室 ケ ー	ス	1	1
蔵	給	Kタンク(浄水フィルター:	つき)	1	1
	フフ		大)	1	1 2 1
室		リーポケット(小)	2 1	2
	小	物ポケッ	1	1	1
	ボ	トルポケッ	1	1	1
	ケ	チャマヨスタン	ノド	1	1
製氷室	貯防	氷 音 マ ッ	箱	1	1
氷	防	音 マック	1	1	1
	ア	イ ス サ ー バ 替 ケ ー		1]
切替室	切		スイススド	1	1
	ア	<u>ル ミトレ</u>	_ イ	1	1
野菜室	野	菜ケー	ス	1	1
菜	ス	ラ イ ド ケ ー	ス	1	1
至	野	菜 ス タ ン	<u> </u>	1	1
冷凍室	_	リージングケース(上)	1	1
凍	フ	リージングケース(下)	1	1
至	ア	ルミトレ	1	1	1
	蒸蒸	発		1	1
	蒸	発 皿 カ バ	_	1	1

冷蔵庫の内容積について

- ■定格内容積は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚 やケース等を、はずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。
- ■引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。 なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C9607の 消費電力量試験方法により測定し表示してき ましたが、1999年3月からJIS C9801の消 費電力量試験方法による表示に変更しました。 また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化 することからその表示は従来の「1ヵ月当た り」から「年間」の値に変更されました。

■消費電力量の測定基準 (JIS C9801)

種類	庫内温度	扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室 5℃以下	25回/日		
「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室 -18℃以下	8回/日	25℃	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵庫	冷蔵室 5℃以下	25回/日	70±5%	=W ²⁵ ×365日/年
冷凍庫	冷凍室 -18℃以下	8回/日		W ²⁵ :
★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉 備 考 頻度そして新しく入れる食品の温度・量な どによって変化します。				周囲温度25℃での1日当りの 消費電力量(kWh/日)

●長年で使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを はずして、必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合 は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や 市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ


サービスを依頼される ときに便利です。

お買上げ日

販売店名

年 月 日

電話()



菱電機株式会社

静岡製作所〒422-8528 静岡市小鹿3-18-1